




MODE D'EMPLOI : EXTENSIO




Table des matières

Ajouter	3
Utilisation.....	7
Configuration.....	11
Préférences	17

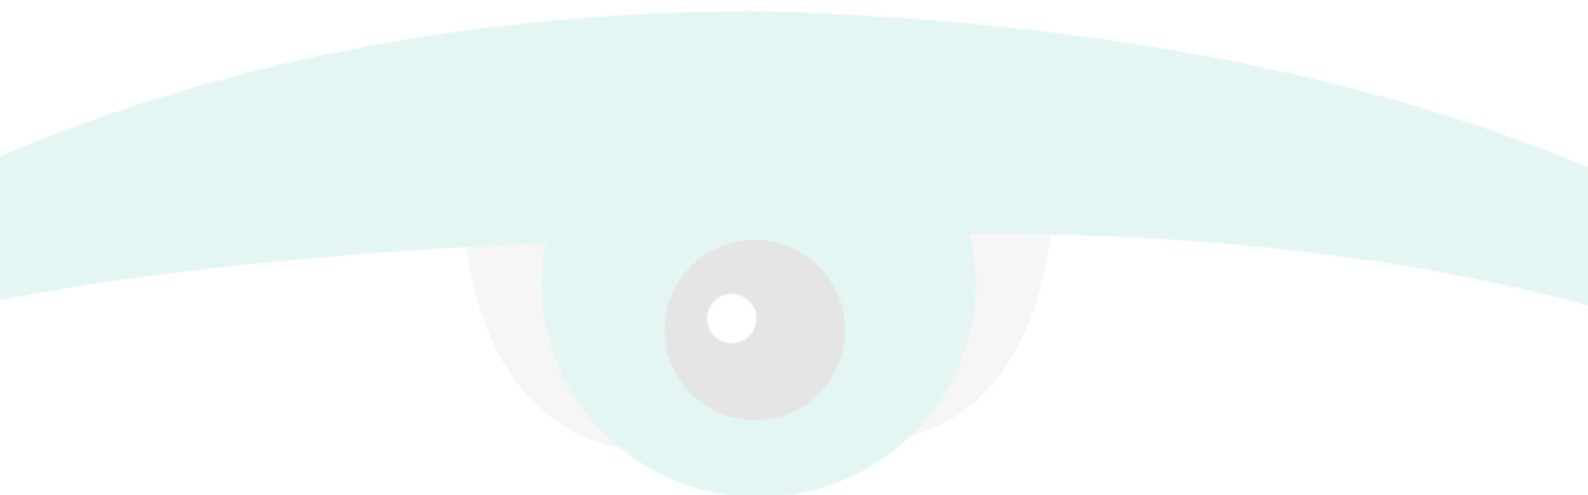


Ajouter

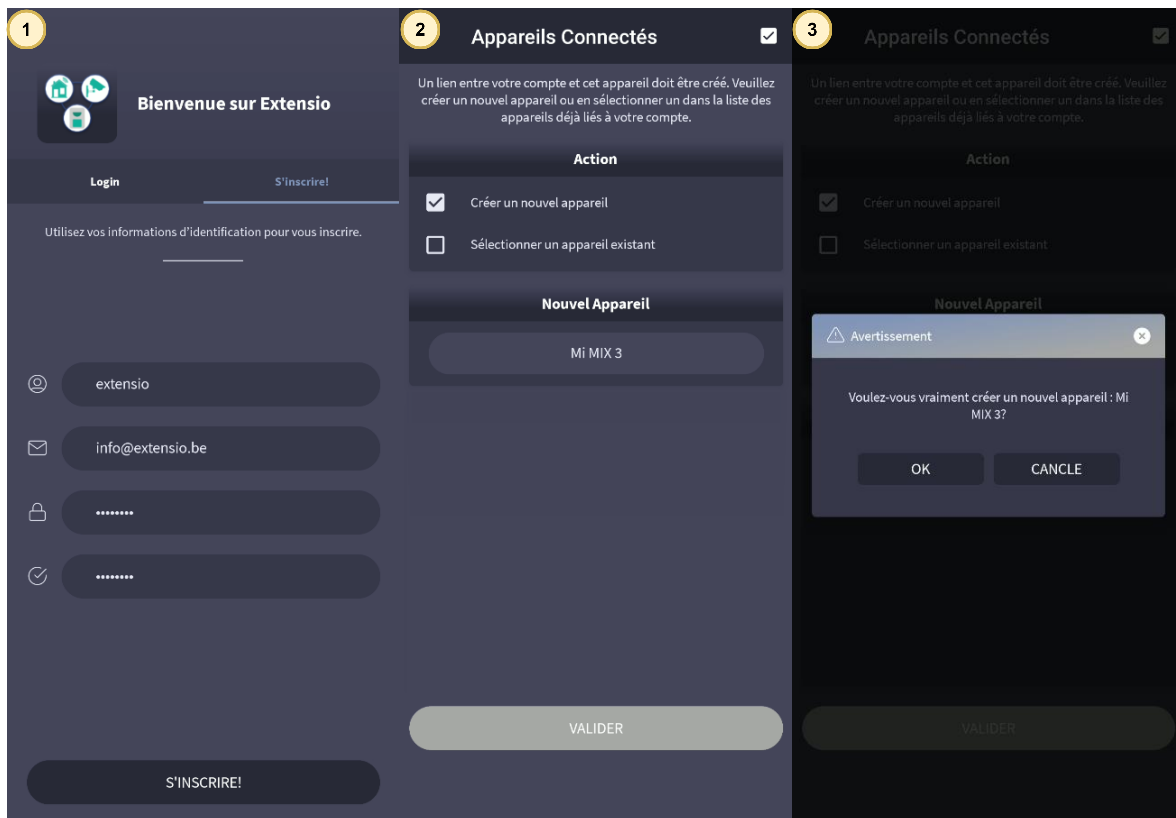

The image shows three sequential screenshots of the Extensio mobile application interface:

- Screenshot 1:** The 'Bienvenue sur Extensio' (Welcome to Extensio) screen. It features a 'Login' tab and a 'S'inscrire!' (Sign up!) tab. Below the tabs, there is a message: 'Utilisez vos informations d'identification pour vous inscrire.' (Use your identification information to register). There are input fields for email (extensio), password (info@extensio.be), and a confirmation password. A 'VALIDER' (Validate) button is at the bottom.
- Screenshot 2:** The 'Appareils Connectés' (Connected Devices) screen. It displays a message: 'Un lien entre votre compte et cet appareil doit être créé. Veuillez créer un nouvel appareil ou en sélectionner un dans la liste des appareils déjà liés à votre compte.' (A link between your account and this device must be created. Please create a new device or select one from the list of devices already linked to your account). Under the 'Action' section, there are two options: 'Créer un nouvel appareil' (Create a new device) which is selected, and 'Sélectionner un appareil existant' (Select an existing device). Below this, under 'Nouvel Appareil' (New Device), there is a text input field containing 'Mi MIX 3' and a 'VALIDER' button.
- Screenshot 3:** A confirmation dialog box titled 'Avertissement' (Warning). It asks: 'Voulez-vous vraiment créer un nouvel appareil : Mi MIX 3?' (Do you really want to create a new device: Mi MIX 3?). There are 'OK' and 'CANCEL' buttons.

1	Entrez vos informations d'identification pour vous inscrire à Extensio en utilisant votre adresse e-mail que vous avez fournie à votre installateur et appuyez sur « S'inscrire » Si vous n'êtes pas autorisé à vous inscrire, veuillez contacter votre installateur et vérifier l'adresse e-mail
2	Votre compte sera lié à cet appareil, entrez un nom pour l'appareil et appuyez sur « Valider »
3	Appuyez sur « Ok » pour confirmer

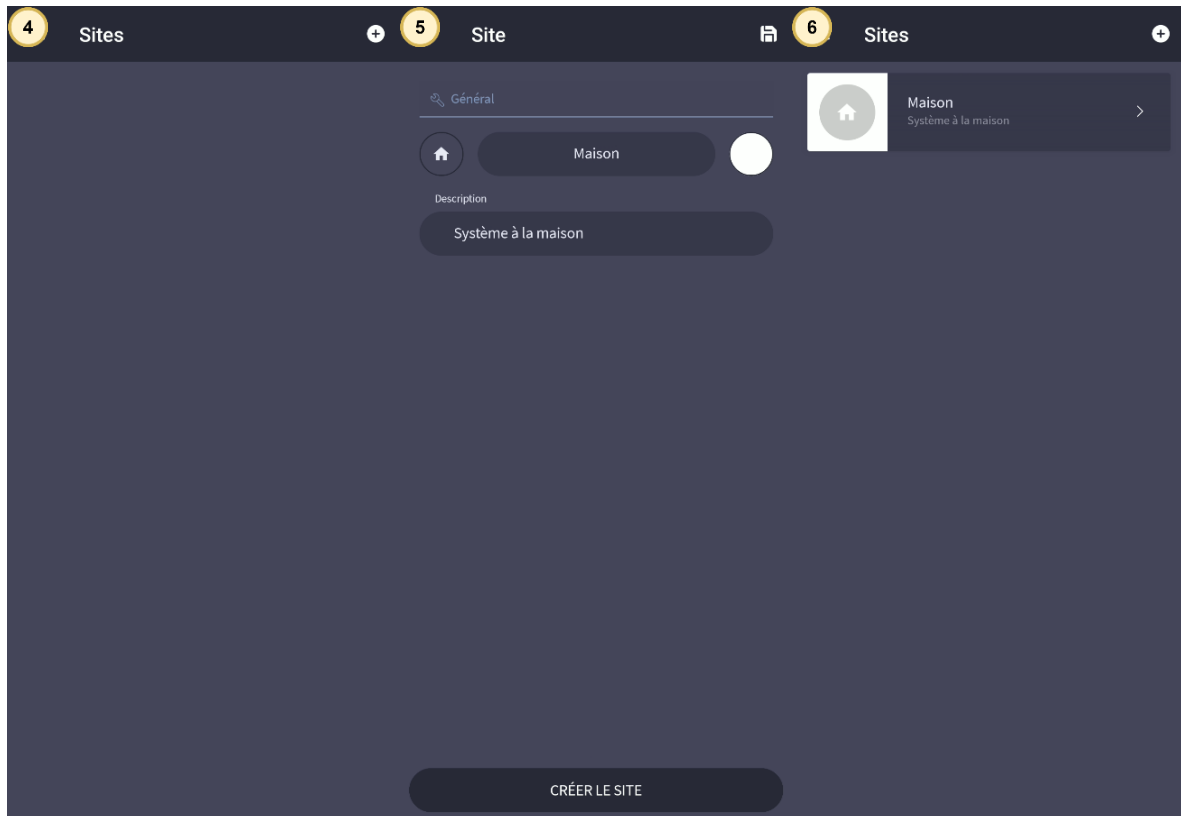

4 Sites

5 Site

6 Sites

Général


Maison

Description


Système à la maison

CRÉER LE SITE

4	Appuyez sur le bouton « plus » dans le coin supérieur droit pour ajouter un nouveau site
5	Entrez un nom et une description pour le site, sélectionnez une icône et une couleur pour la représentation graphique Appuyez sur « Créer le site » pour ajouter le site
6	Entrez dans le site en appuyant dessus

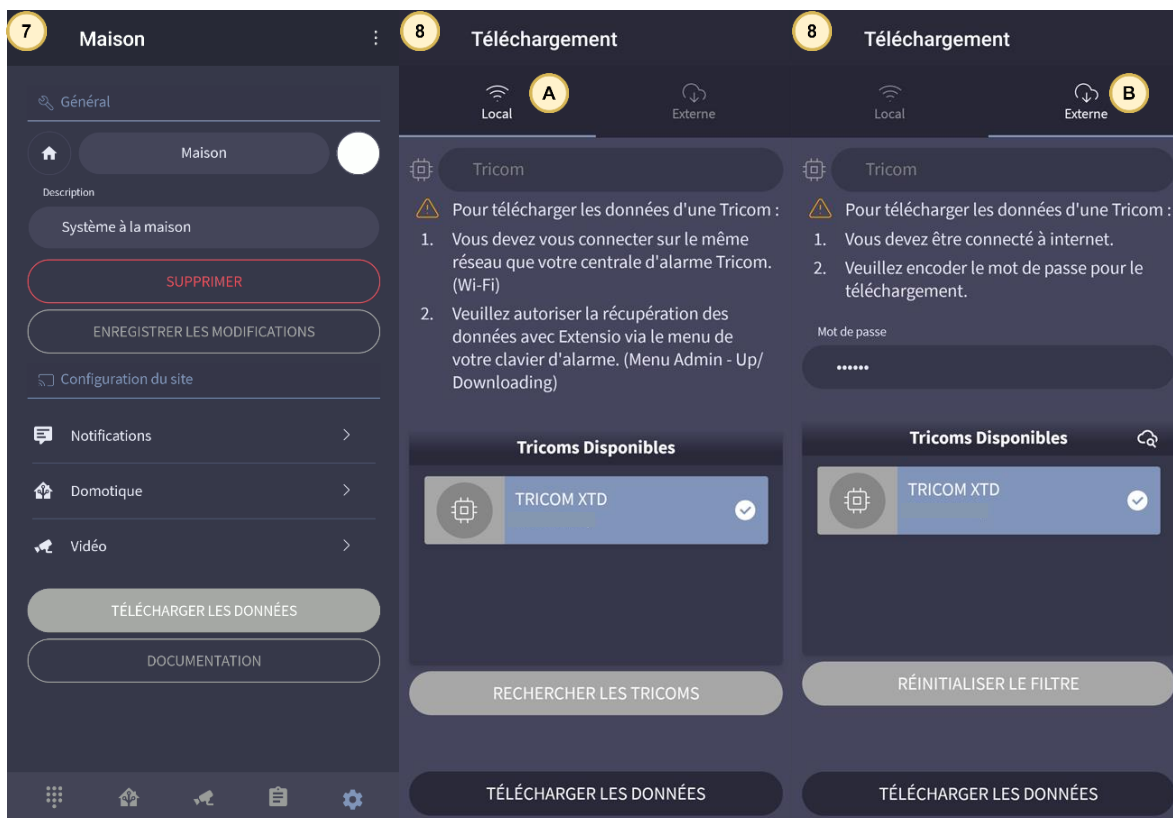


7	Appuyez sur le bouton « paramètres » dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur « Télécharger les données »
8	Vous pouvez télécharger les données de la centrale en utilisant la connexion Wi-Fi locale ou la connexion externe A Téléchargement des données depuis la connexion Wi-Fi locale 1. Assurez-vous que vous êtes sur le même réseau que la TriCom 2. Sur votre clavier d'alarme, entrez dans le menu principal en utilisant votre [code maître] suivi de [M], allez à « Up/downloading » et appuyez sur [M] 3. Appuyez sur « Rechercher les TriComs » 4. Sélectionnez la TriCom et appuyez sur « Télécharger les données » B Téléchargement des données depuis la connexion externe 1. Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet 2. Entrez le mot de passe que vous avez reçu de votre installateur 3. Appuyez sur « Rechercher les TriComs » 4. Sélectionnez la TriCom et appuyez sur « Télécharger les données »

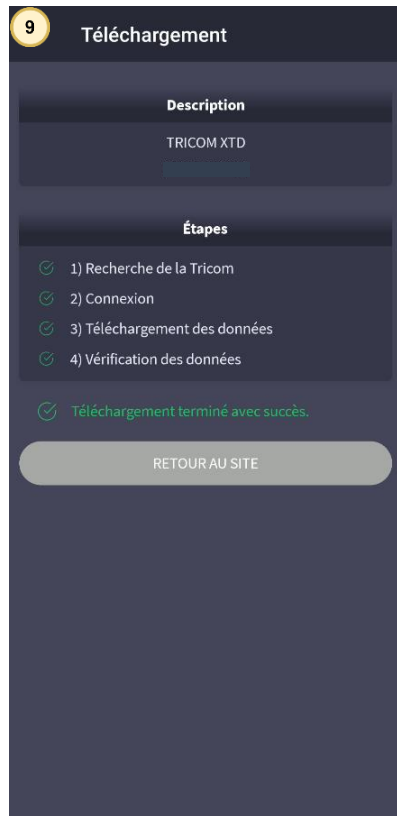


9	L'application téléchargera les données de la TriCom, cela peut prendre plusieurs minutes Appuyez sur « Retour au site » lorsqu'elle a terminé
---	---


Utilisation

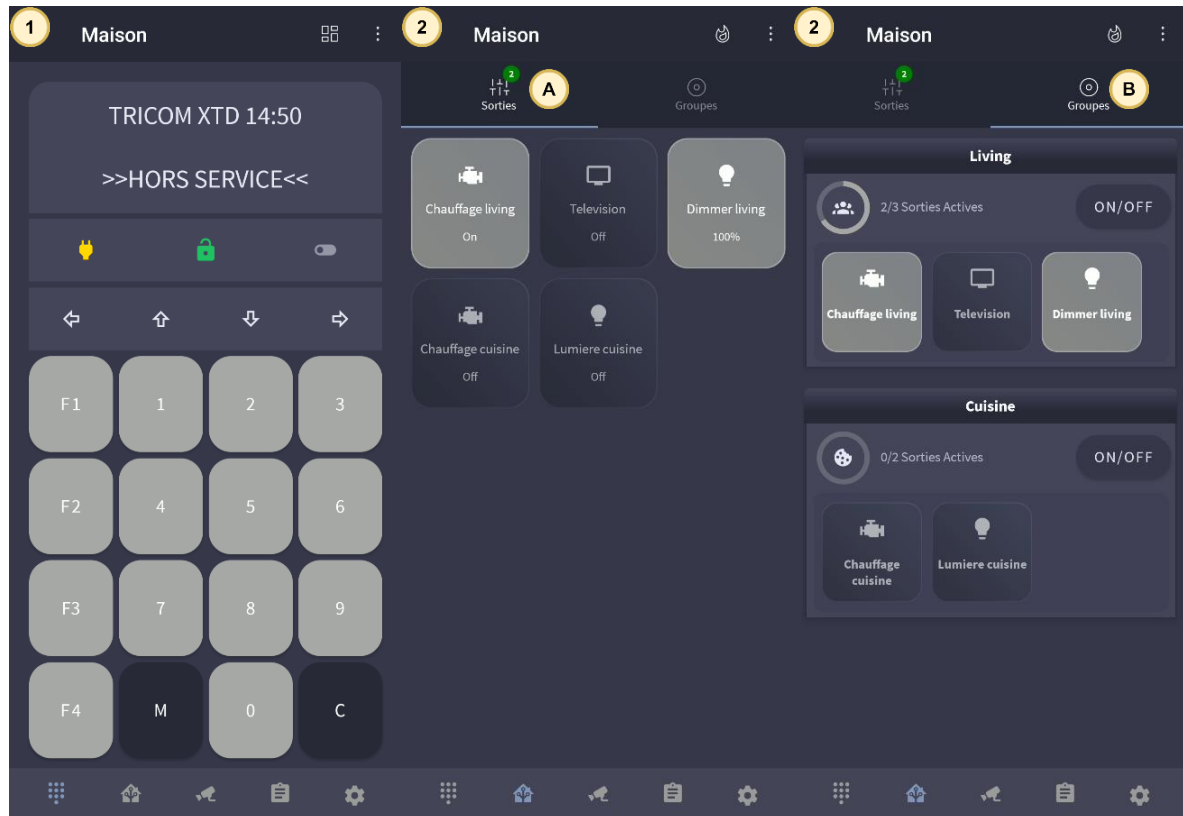


1	Utilisez le clavier virtuel comme vous utiliseriez votre clavier d'alarme Appuyez sur le bouton « figure » dans le coin supérieur droit pour voir l'état des figures et pour armer/désarmer la figure choisie (uniquement si autorisé par la configuration)
2	Commandez vos sorties domotiques individuellement ou en groupe A Appuyez sur la sortie pour changer son état, pour les sorties de gradateur, un curseur apparaîtra pour modifier la valeur de dimmer B Appuyez sur la sortie pour changer son état ou utilisez la commande de groupe ON/OFF pour changer l'état de toutes les sorties dans le même groupe

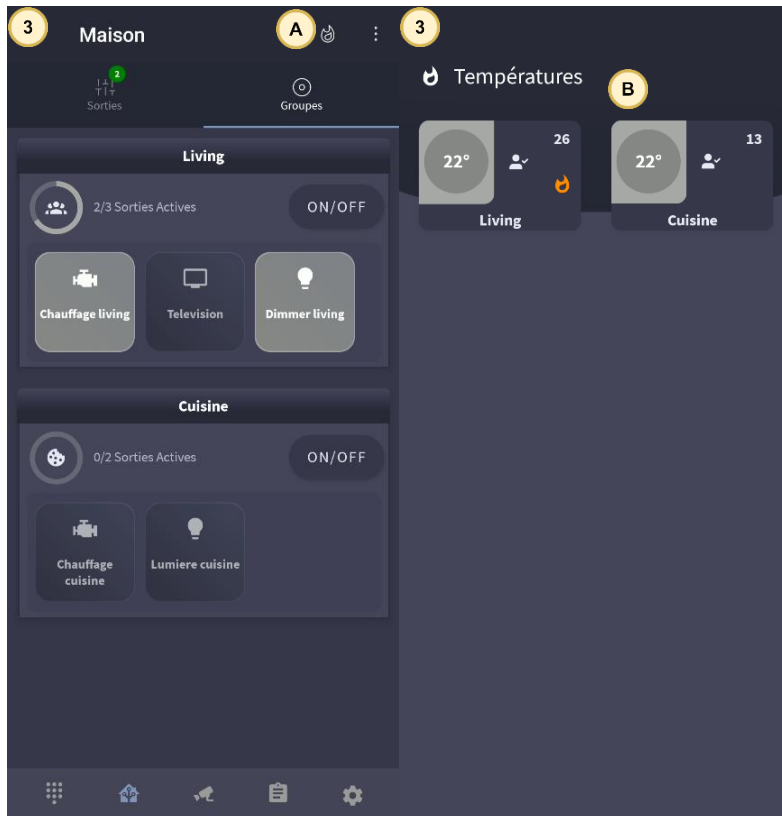

3	A Appuyez sur le bouton « feu » dans le coin supérieur droit pour accéder aux gestionnaires de température B Grille de gestionnaires de température 22° Température réelle de la pièce 26° Consigne de chauffage de la pièce  Mode de contrôle de la température (manuel ou alarme)  Chauffage est actif Appuyez sur le gestionnaire de température de la pièce correspondante pour le modifier
---	--

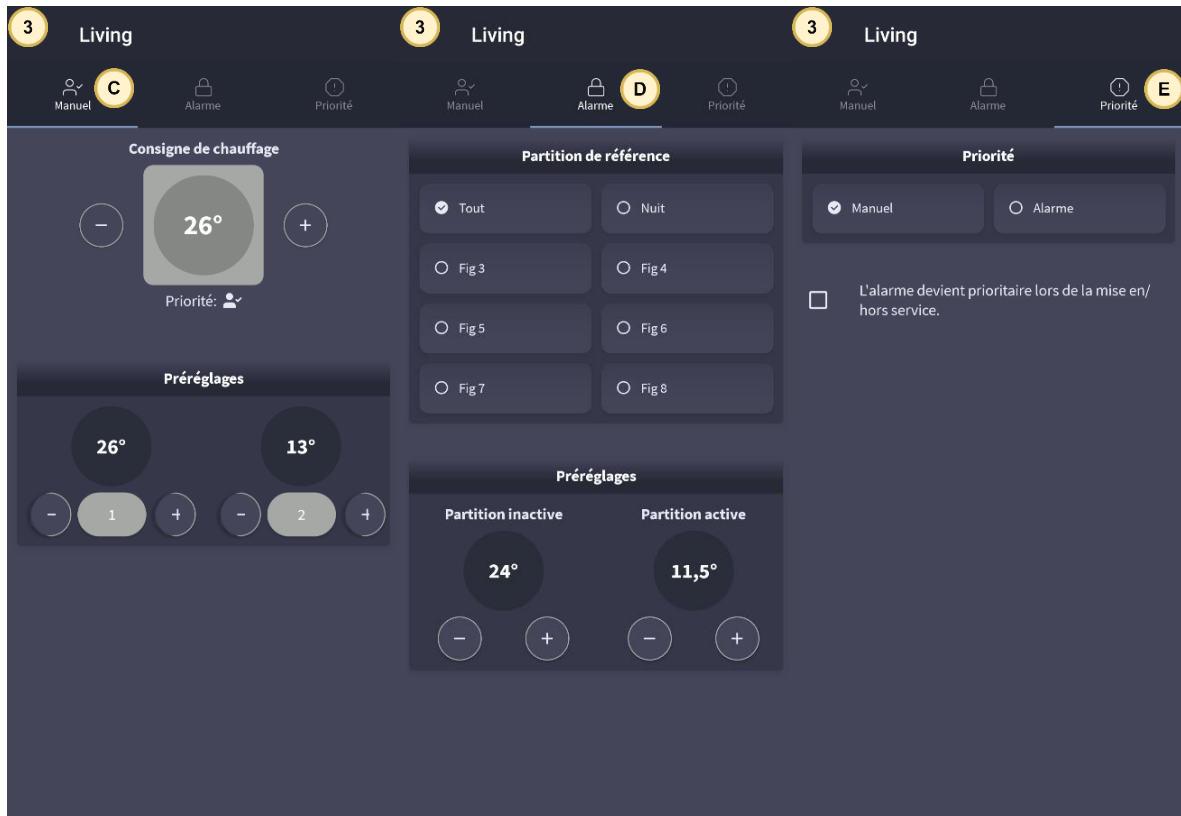


- 3** **C** Mode manuel : vous pouvez modifier manuellement la consigne de chauffage de la pièce et deux préréglages peuvent être enregistrés afin que vous puissiez facilement basculer entre deux consignes fréquemment utilisées
- D** Mode alarme : la consigne de chauffage sera automatiquement réglée en fonction de l'état de la partition sélectionnée et de ses préréglages
- E** Priorité : sélectionnez le mode qui sera utilisé pour cette pièce, le mode alarme peut être forcé à s'activer lors de l'armement/le désarmement de la partition

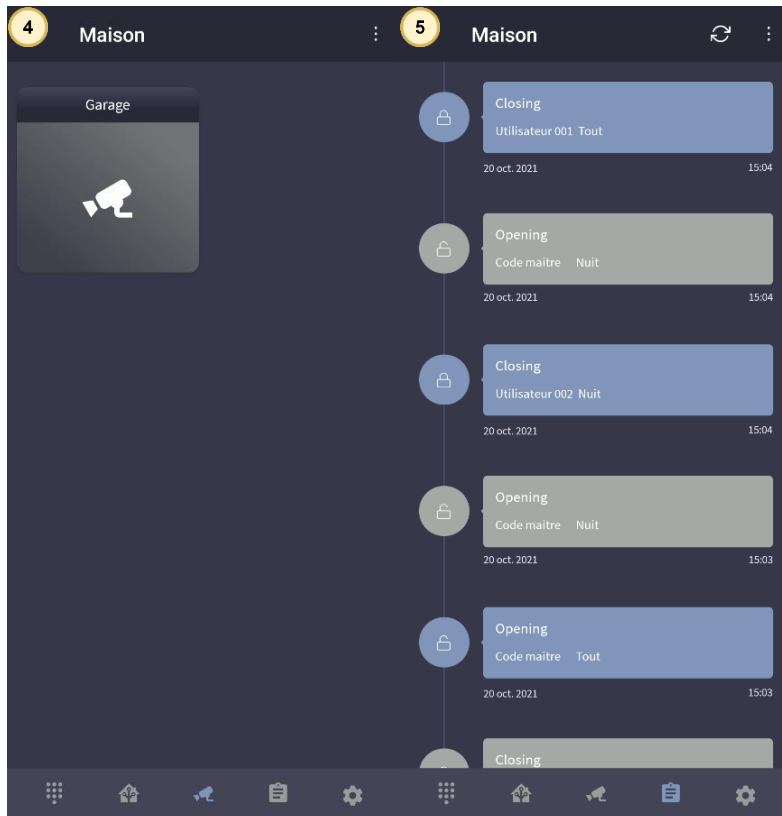


4	Grille de caméras Appuyez sur la caméra pour accéder à la vue en direct
5	Liste des derniers événements de la TriCom Appuyez sur le bouton « actualiser » dans le coin supérieur droit pour télécharger les nouveaux événements

Configuration

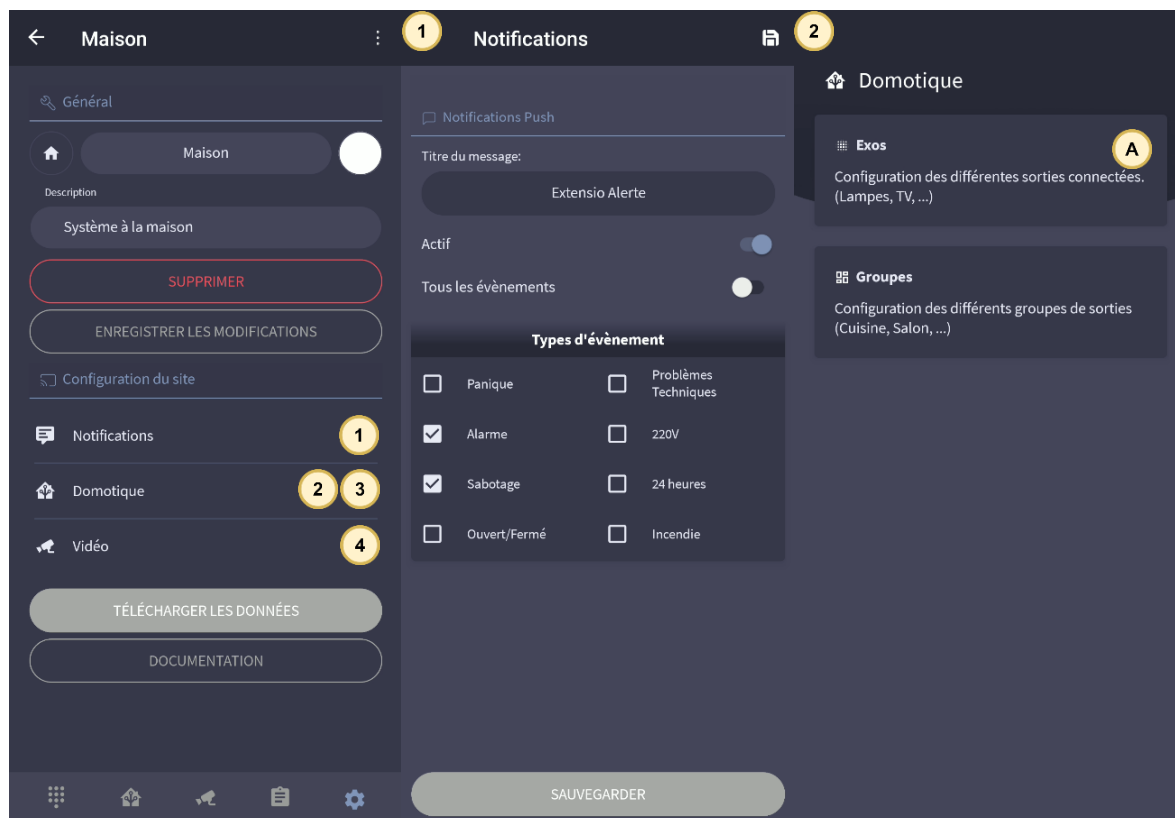

1	Modifier les notifications push Définissez le titre de la notification push et sélectionnez les événements auxquels vous souhaitez vous abonner Appuyez sur le bouton « enregistrer » dans le coin supérieur droit pour enregistrer les modifications
2	Modifier les sorties domotiques A Appuyez sur « EXOs »

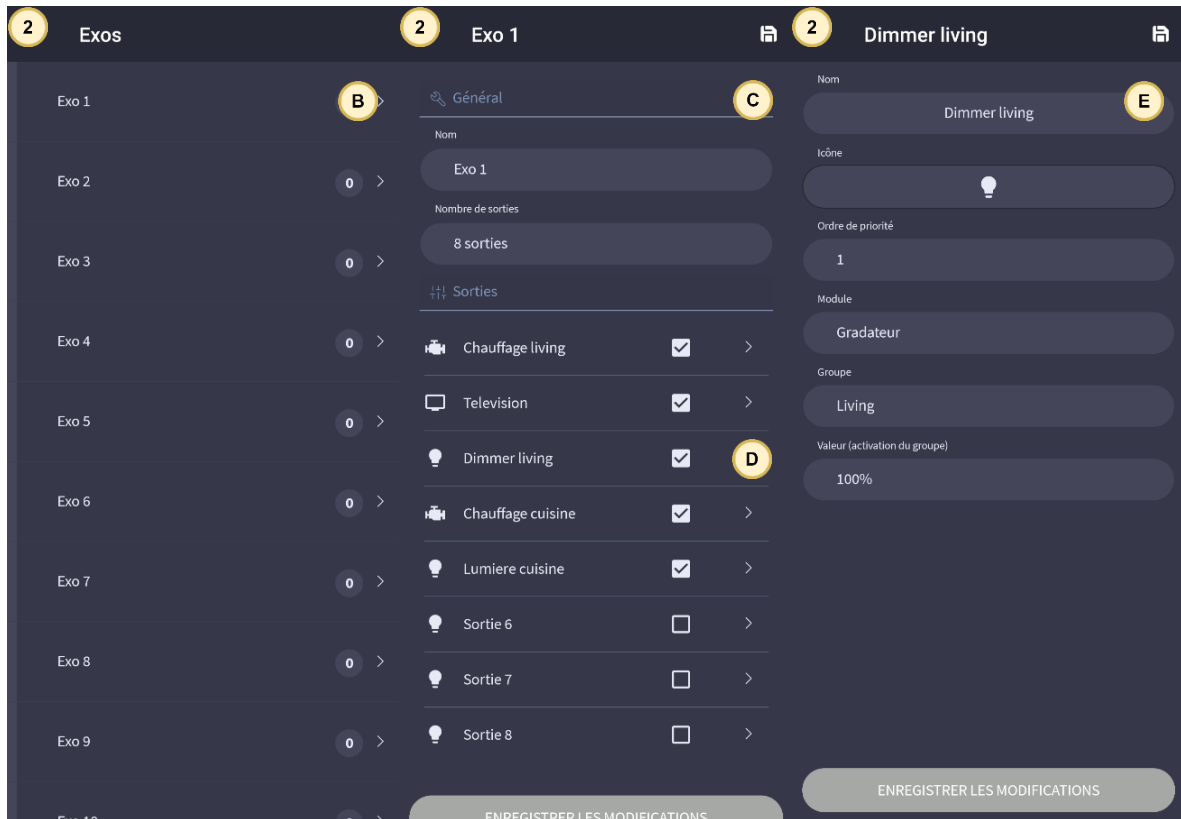

The screenshot shows the Extensio mobile application interface. It features a dark blue background with white text and icons. At the top, there are three tabs: 'Exos', 'Exo 1', and 'Dimmer living'. The 'Exos' tab is active, showing a list of EXO modules (Exo 1 to Exo 10). Each module has a '0' icon and a right arrow. The 'Exo 1' tab is also active, showing the configuration for 'Exo 1'. It includes a 'Général' section with fields for 'Nom' (Exo 1), 'Nombre de sorties' (8 sorties), and 'Sorties' (a list of outputs with checkboxes). The 'Dimmer living' tab is also active, showing the configuration for 'Dimmer living'. It includes a 'Nom' field (Dimmer living), an 'Icône' (light bulb icon), 'Ordre de priorité' (1), 'Module' (Gradateur), 'Groupe' (Living), and 'Valeur (activation du groupe)' (100%). At the bottom, there are two buttons: 'ENREGISTRER LES MODIFICATIONS'.

2 **B** Appuyez sur le module EXO dont vous souhaitez modifier les sorties

C Configuration de l'EXO

Nom :
Nom du module EXO

Nombre de sorties :
Sélectionnez le nombre de sorties que le module EXO contient

Appuyez sur le bouton « enregistrer » dans le coin supérieur droit pour enregistrer les modifications

D Appuyez sur la sortie que vous souhaitez modifier, n'oubliez pas de cocher la case

E Configuration de la sortie

Nom :
Nom de la sortie dans l'application



Icône :

Représentation graphique de la sortie dans l'application

Module :

Interrupteur = la sortie fonctionne comme un interrupteur

Gradateur = la sortie fonctionne comme un dimmer

État = l'état de la sortie est visualisé

Ordre de priorité :

Ordre d'affichage (1 = priorité la plus élevée ; 5 = priorité la plus basse)


Groupe :

Le cas échéant, sélectionnez le groupe auquel appartient la sortie

Valeur (seulement module gradateur) :

Sélectionnez la valeur de dimmer de la commande de groupe

Appuyez sur le bouton « enregistrer » dans le coin supérieur droit pour enregistrer les modifications

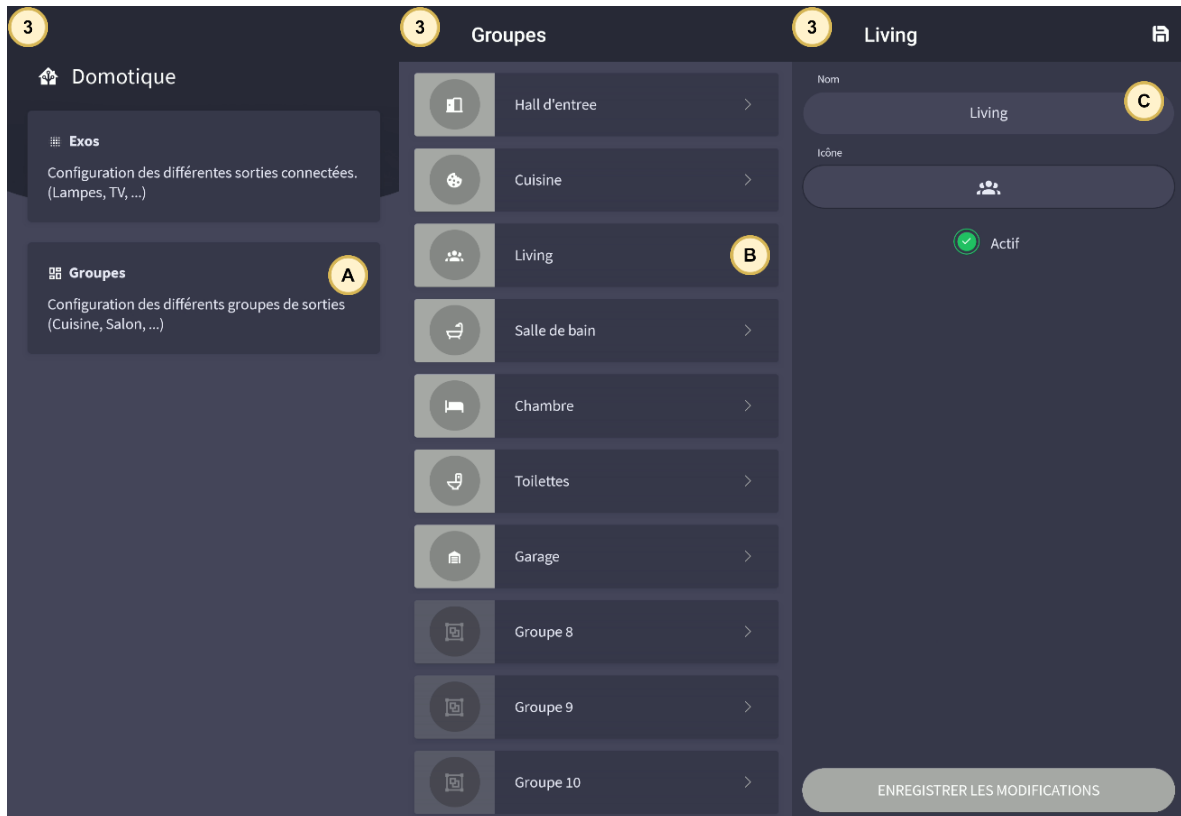

3 Modifier les groupes domotiques


- A** Appuyez sur « Groupes »
- B** Appuyez sur le groupe que vous souhaitez modifier
- C** Configuration du groupe

Nom :
Nom du groupe dans l'application

Icône :
Représentation graphique du groupe dans l'application

Active :
Affichez le groupe dans l'application

Appuyez sur le bouton « enregistrer » dans le coin supérieur droit pour enregistrer les modifications

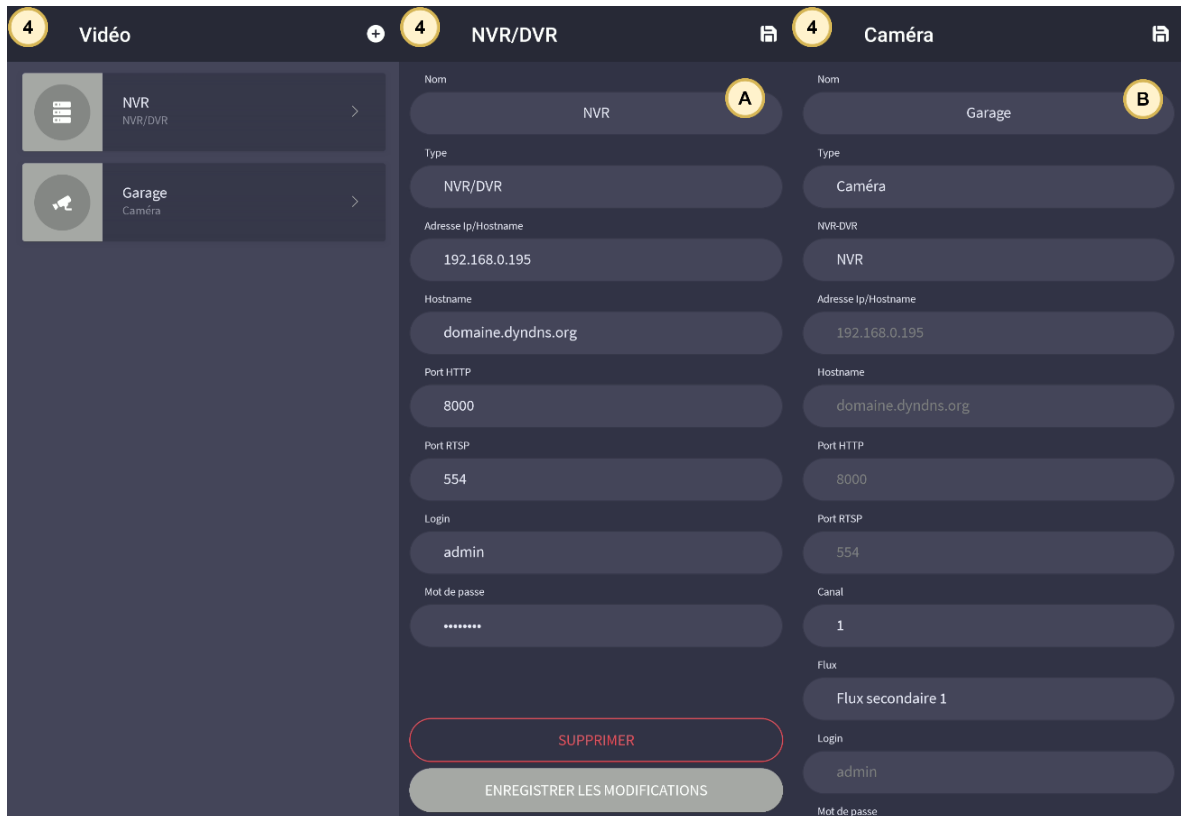

- 4 Ajouter ou modifier les appareils vidéo BSA
- A Appuyez sur l'appareil vidéo pour le modifier ou appuyez sur le bouton « plus » dans le coin supérieur droit pour ajouter un nouvel appareil vidéo
- B Configuration de l'enregistreur vidéo
- Nom :**
Nom de l'enregistreur vidéo dans l'application
- Type :**
Sélectionnez NVR/DVR comme type de l'enregistreur vidéo
- Adresse IP :**
Adresse IP locale de l'enregistreur vidéo
- Hostname :**
Adresse distante de l'enregistreur vidéo



Port HTTP :

Port HTTP de l'enregistreur vidéo

Port RTSP :

Port RTSP de l'enregistreur vidéo

Login :

Nom d'utilisateur de l'enregistreur vidéo

Mot de passe :

Mot de passe de l'enregistreur vidéo

Appuyez sur le bouton « enregistrer » dans le coin supérieur droit pour enregistrer les modifications

 Configuration de la caméra

Nom :

Nom de la caméra dans l'application

Type :

Sélectionnez caméra comme type de la caméra

NVR/DVR :

Sélectionnez l'enregistreur vidéo que vous avez créé précédemment (voir B)

Canal :

Sélectionnez le canal de l'enregistreur vidéo auquel cette caméra est connectée

Flux :


Sélectionnez le flux de la caméra que vous souhaitez visualiser dans l'application

Si la caméra est une caméra autonome, sélectionnez aucun sous NVR/DVR et entrez tous les paramètres de la caméra (voir B)

Appuyez sur le bouton « enregistrer » dans le coin supérieur droit pour enregistrer les modifications



Préférences

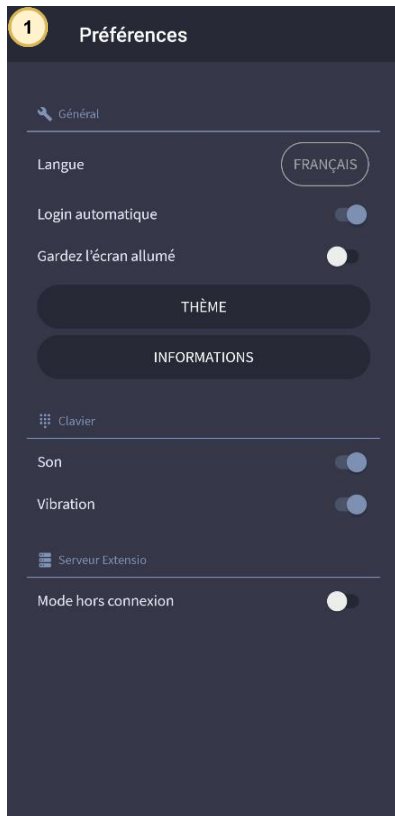

1	Vous pouvez modifier certains paramètres de l'application sous l'écran des préférences qui est disponible dans le menu de navigation Général : <i>Langue</i> = langue de l'application <i>Login automatique</i> = connectez-vous automatiquement en utilisant le dernier e-mail <i>Garder l'écran allumé</i> = empêcher l'écran de l'appareil de passer en mode veille <i>Thème</i> = aspect couleur de l'application <i>Information</i> = informations sur l'appareil et l'application Clavier : <i>Son</i> = retour sonore du clavier virtuel <i>Vibration</i> = vibrer en appuyant sur le clavier virtuel Serveur Extensio : <i>Mode hors connexion</i> = empêcher l'application de communiquer avec le serveur pour accélérer le démarrage
---	---